

Den anvendte tusch skal være oliebaseret og UV-resistent. Steni anbefaler UNI Paint PX-30. Læs databladene for tuschen, især afsnittene om forberedelser, omgivelsernes temperatur og forarbejde.

NB! Husk at læse produktdatabladene og at anvende korrekte personlige værnemidler.




1. Forberedelse:

- Rengør kantoverfladen, og fjern snavs og skidt. Overfladen skal være fri for støv og fedt-/olierester.
- Anvend rengøringsmidler af typen Aqua Petrosol, Grundrens eller Husvask. 5 % opløsning i lunkent vand.
- Brug en mikrofiberklud eller tilsvarende, som ikke efterlader rester på overfladen.
- Lad overfladen tørre.



2. Påføring:

- Den anbefalede arbejdstemperatur er 23 °C. Den laveste tilladte temperatur er 10 °C. I koldt/fugtigt vejr bør arbejdet udføres på et opvarmet sted, som er beskyttet mod direkte nedbør.
- Ved reparation: Tilpas tuschens spids til mellemrummets bredde med en hobbykniv el. lign. Tilskær kun den ene side af spidsen.
- Ryst tuschen godt i min. 1 minut. Pump farve ud i spidsen.
- Stik tuschen ind i mellemrummet mellem pladerne. Vrid tuschen lidt, så den kommer i kontakt med begge pladekanter. Træk i én bevægelse.
- Lad det tørre! Påføringen bør ikke udsættes for fugt i min. 2 timer.

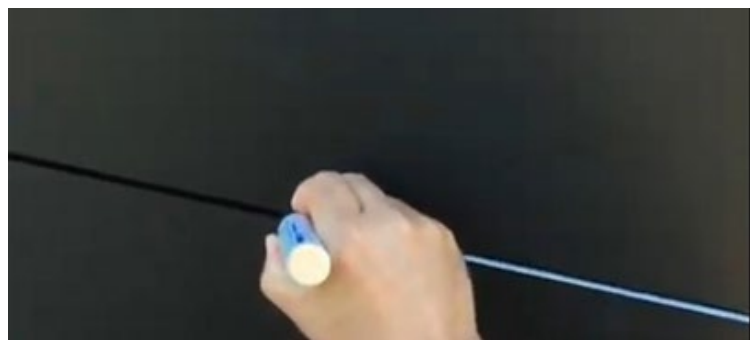

TIPS!

- Rengør grundigt
- Anvend en oliebaseret tusch
- Husk personlige værnemidler
- Til større kantlakeringsopgaver anvendes akrylmaling og rulle

