


Montage søm og skure 1:2

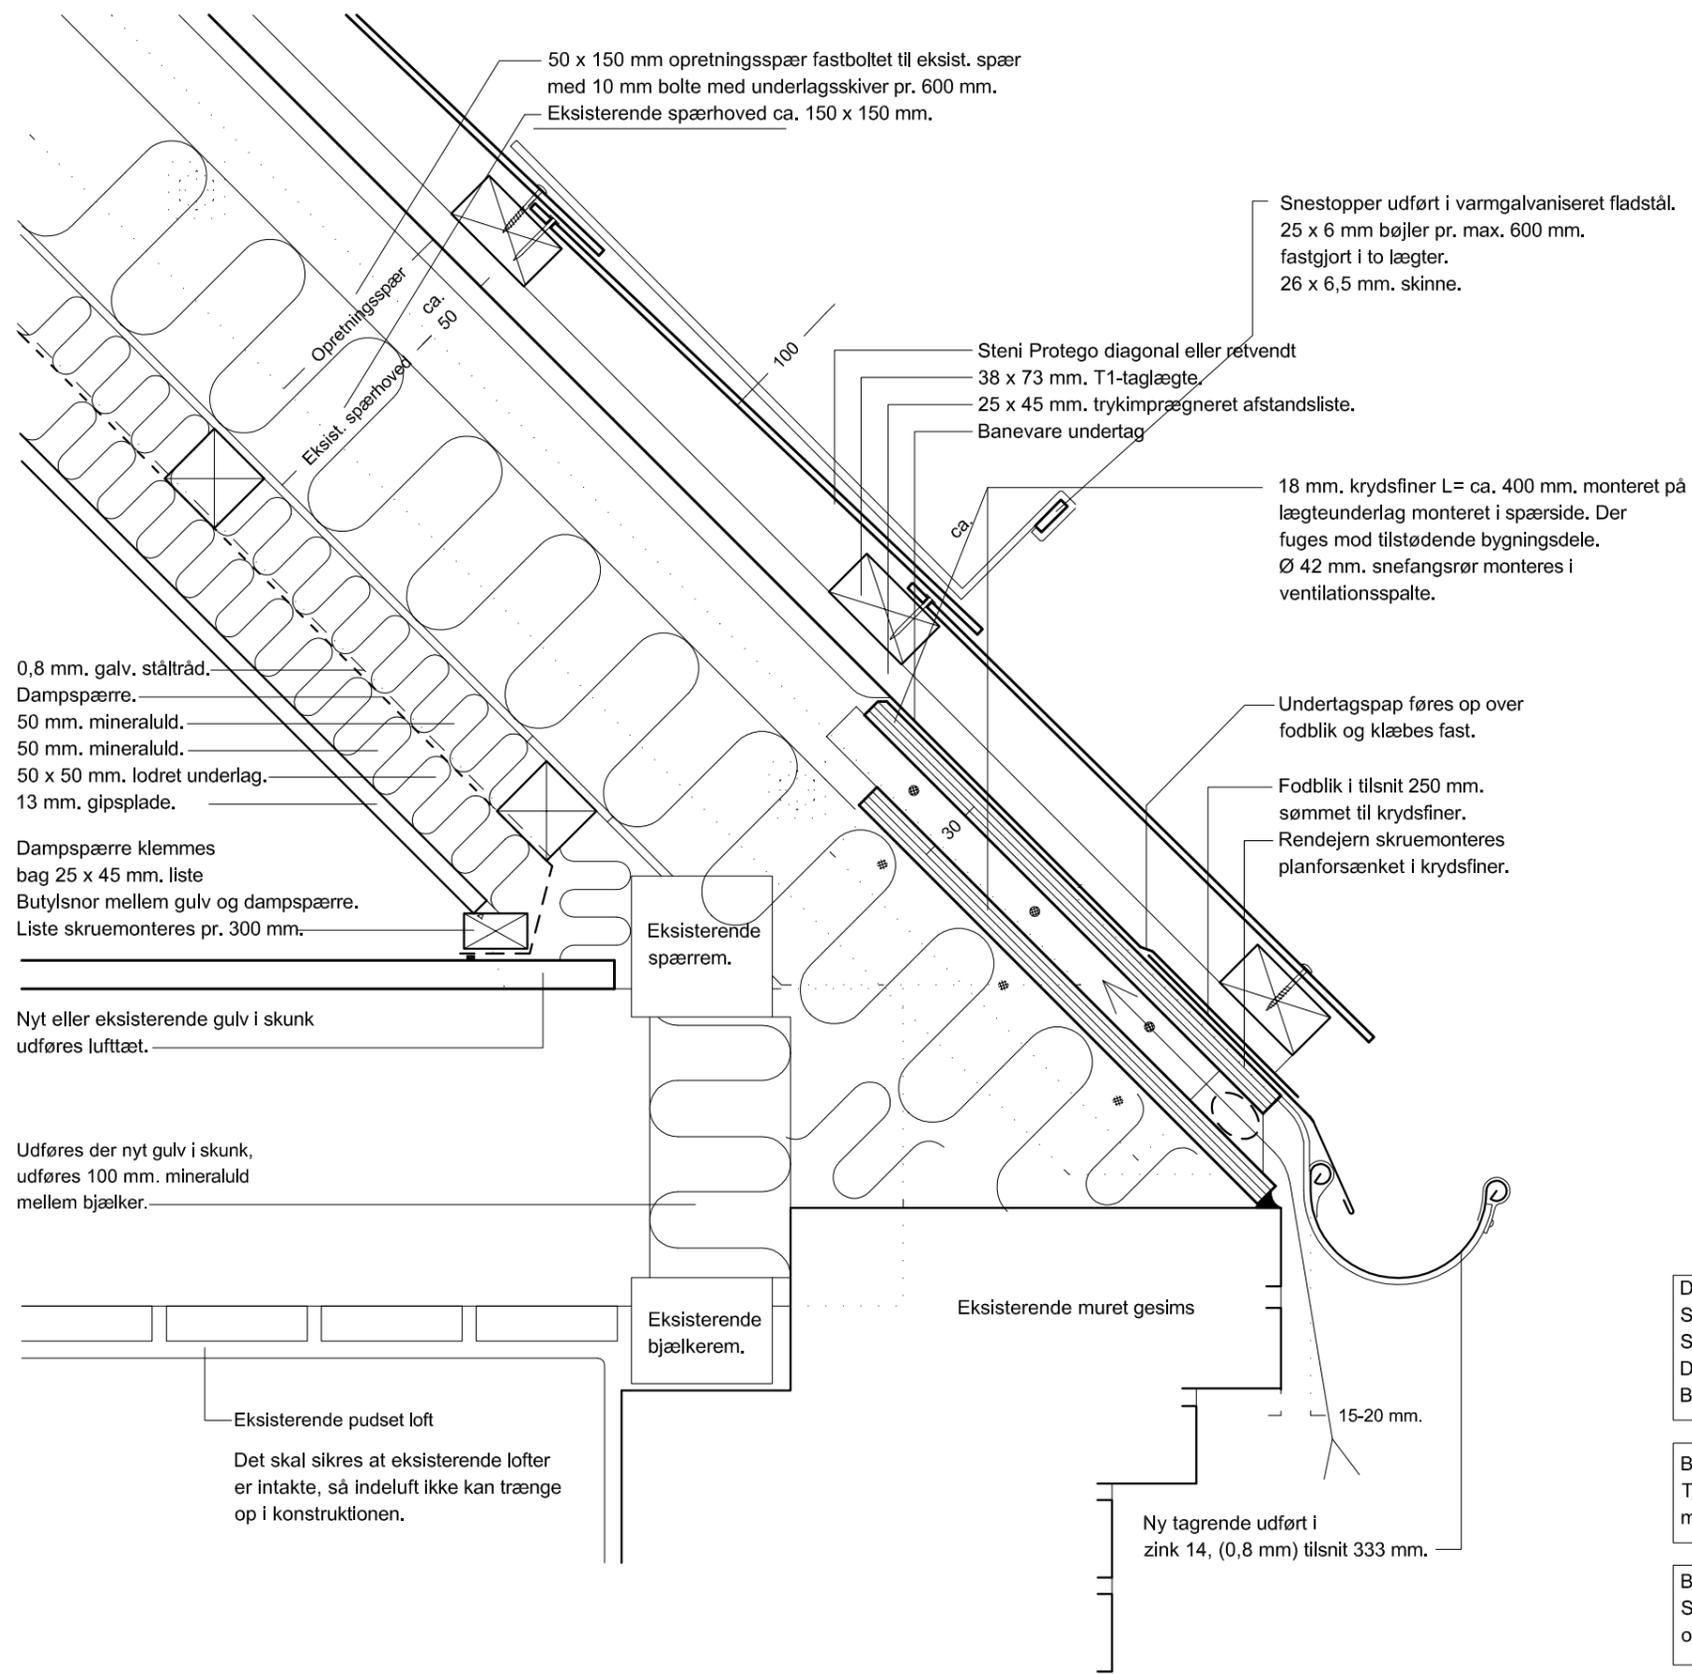

Disclaimer.
Steni tager ansvar for egne produkter.
Steni tager ikke ansvar for den samlede konstruktion.
Detaljer er inspireret af BVB, godetage.dk
Byggeskadefonden vedrørende bygningsfornyelse.

Bemærk:
Træ, herunder krydsfinerplader m.m., skal sikres mod opfugtning ved afslutning mod murværk.

Bemærk:
Skunkvæg udføres med skunkstolper, mineraluld og 2 lag 13 mm. gipsplade, uden dampspærre.

2016.04.04

Lodret snit i tagfod - varm skunk



STENI DANMARK
TLF:+4570270122
WWW.STENI.DK