


## Montage søm og skure 1:2

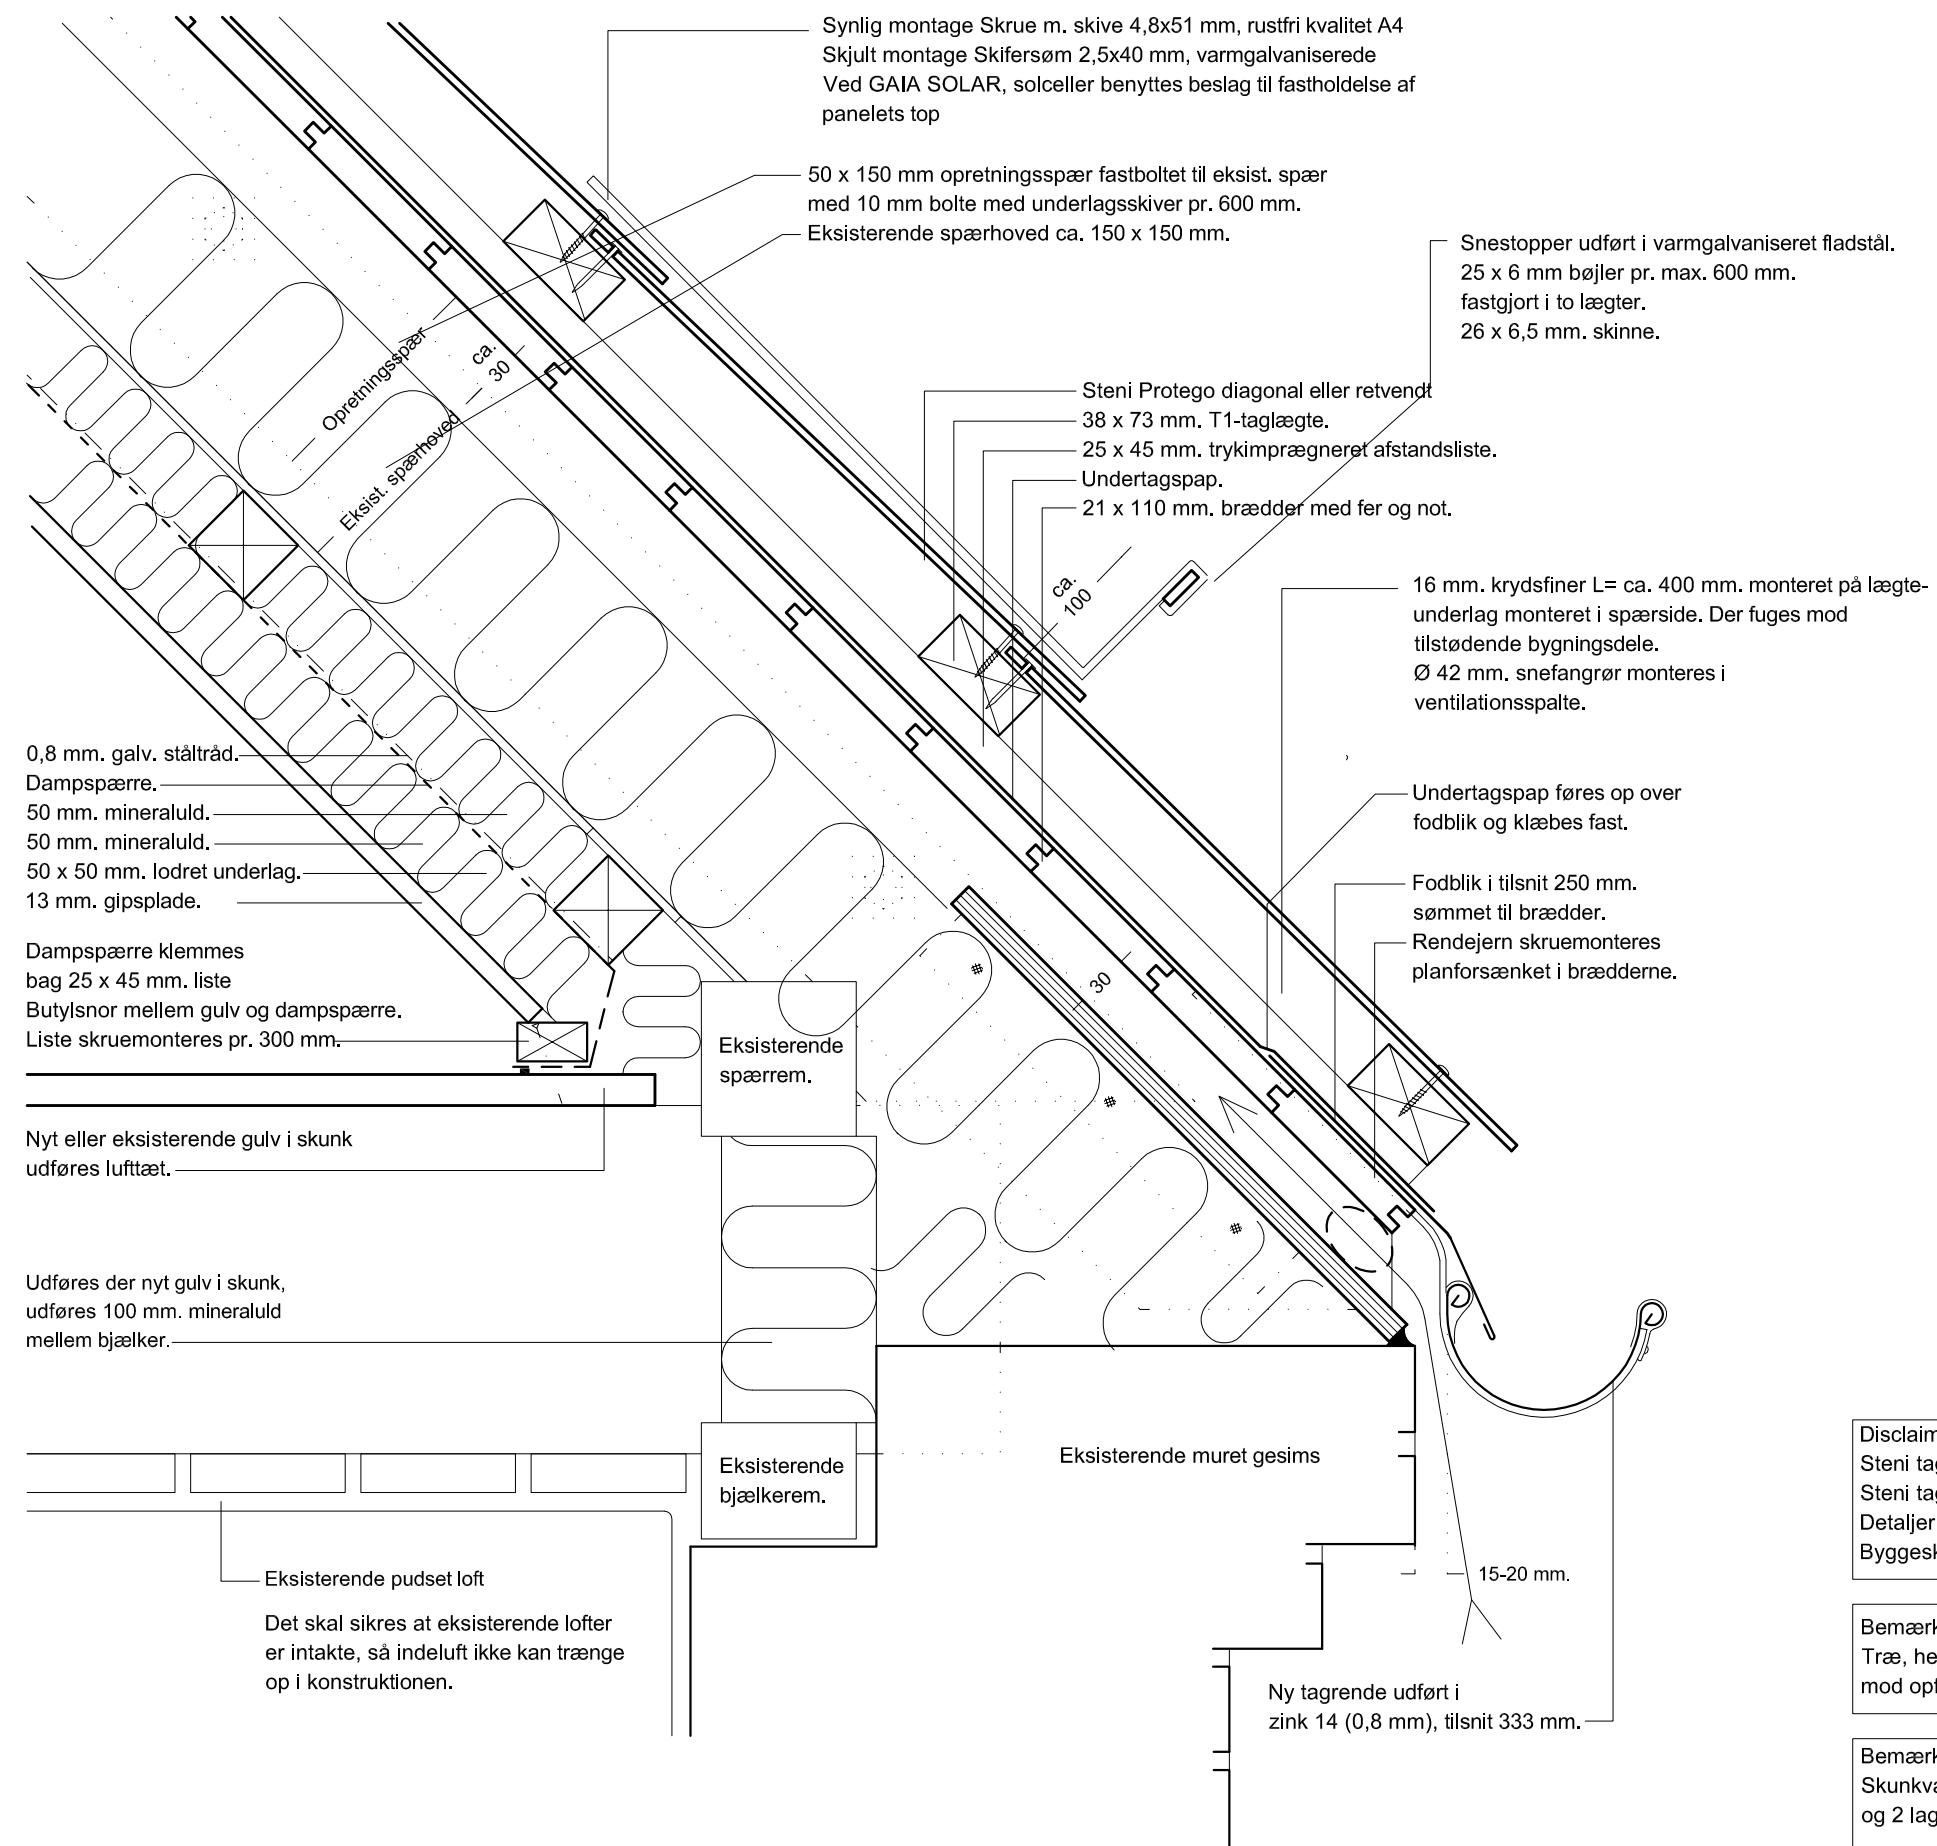

Lodret snit i tagfod - varm skunk

Dato: 2016.04.04  
Rev. dato:  
Mål: ca. 1:5



STENI DANMARK  
TLF:+4570270122  
WWW.STENI.DK